



LIVE THE BRAAI LIFE

## CITI CHEF 40

MODEL No: 5610  
28mbar & 50mbar



# USER INSTRUCTIONS

GB DE DK ES FR IT NL NO PL SE

NOTE! PRODUCT MAY VARY FROM ILLUSTRATIONS

503-0676 LEV11A

**VOORZICHTIG**

Zorg voor voldoende ventilatie. Dit gastoestel verbruikt lucht (zuurstof). Gebruik dit toestel alleen in de open lucht.

**NL****BELANGRIJK**

Lees deze instructies goed door om vertrouwd te raken met het toestel voordat het toestel aangesloten wordt op de gasfles.  
Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie.

## 1. Algemeen

- Dit toestel voldoet aan de normen BS EN 498:2012, BS EN 484:1998 en SANS 1539:2012.
- Dit toestel mag alleen gebruikt worden met een goedgekeurde gas slang en drukregelaar.
- De gas slang en regelaar kunnen aangesloten worden op een gas fles, een gas cartridge, een Cadac Power Pak (allen niet meegeleverd).
- Gastoestellen vereisen ventilatie voor een goede werking, omdat het gastoestel zuurstof verbruikt. Dit garandeert veiligheid van de gebruiker en personen in de buurt van het gastoestel.
- Alleen te gebruiken met een gas fles die niet hoger is dan 500 mm (regelaar niet inbegrepen) en breder dan 400 mm.
- Bij gebruik van een pan, is de aanbevolen minimale maat 150 mm en aanbevolen maximale maat 300 mm.
- Dit toestel moet tijdens gebruik uit de buurt gehouden worden van brandbare materialen.
- **Alleen buitenshuis gebruiken.**
- Waarschuwing: toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.

**PRODUCT No. 5610-20**

Land van gebruik	DK, FI, NO, NL, SE, AT, DE, SI	BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH	PL	AT, DE
Categorieën van toestel	I3B/P (30)	I3+ (28-30/37)	I3B/P (37)	I3B/P (50)
Toegestane gassoorten en bedrijfsdruk	Butaan bij 28-30 mbar Propaan bij 28-30 mbar Butaan/propaan meng-sels bij 28-30 mbar (Z. Afrika - LPG bij 2,8 kPa)	Butaan bij 28-30 mbar Propaan bij 37 mbar	Butaan bij 37 mbar Propaan bij 37 mbar Butaan/propaan meng-sels bij 37 mbar	Butaan bij 50 mbar Propaan bij 50 mbar Butaan/propaan meng-sels bij 50 mbar
Nominaal verbruik	Butaan - 196 gram/uur	Butaan - 196 gram/uur	Butaan - 196 gram/uur	Butaan - 196 gram/uur
Bruto nom. warmte-inbreng	2.7 kW	2.7 kW	2.7 kW	2.7 kW
Gaspiet nummer	84		79	79
<b>Gastoevoerbronnen:</b>				
a)	Een hervulbare gas fles niet zwaarder dan 11 kg en die voldoet aan de plaatselijke regelgeving die van kracht is.			
b)	CA 445/CA 500 Cadac of gelijkwaardige EN417-compatibel wegwerp cartridge..			

**Afkortingen landen**

AT=Austria	DK=Denmark	GB=UnitedKingdom	NO=Norway
BE=Belgium	ES=Spain	IE=Ireland	PL=Poland
CH=Switzerland	FI=Finland	IT=Italy	PT=Portugal
DE=Germany	FR=France	NL=Netherlands	SE=Sweden
SI=Slovenia			

## 2. Veiligheidsinformatie

Gas slang


- De gas slang moet vóór elk gebruik en vóór het aansluiten op de gas fles gecontroleerd worden op slijtage of beschadiging.
- Gebruik dit toestel niet als het een beschadigde of versleten gas slang heeft. Vervang dan de gas slang.
- Gebruik geen toestel wat een lek heeft, beschadigd is of dat niet goed werkt.
- De minimale lengte van de gas slang moet 1 m zijn en het wordt aanbevolen dat de maximale lengte van de gas slang niet meer is dan 1,5 m.

Gas fles

- Zorg ervoor dat de gas fles aangesloten of vervangen wordt in een goed geventileerde locatie, bij voorkeur buitenshuis, uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals open vuur, waakvlammen, elektrische kachels en uit de buurt van anderen.
- Houd gas flessen uit de buurt van hitte en vlammen. Niet plaatsen op een fornuis of een andere heet oppervlak.
- Hervulbare gas flessen mogen alleen rechtopstaand gebruikt worden om te zorgen voor een goede brandstof onttrekking. Het niet in acht nemen hiervan kan uitstoot van vloeibaar gas uit de fles veroorzaken wat resulteert in een gevaarlijke situatie.
- Probeer de gas fles niet te verplaatsen tijdens werking.
- De gas fles moet na gebruik en tijdens opslag losgekoppeld worden van het toestel.
- Niet voor gebruik met een externe gasvoorziening.

Aansluiting en gebruik

- Alleen gebruiken op een stevige vlakke ondergrond.
- Het toestel tijdens gebruik niet verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het toestel gebruikt wordt op voldoende afstand van brandbare materialen. Minimaal veilige afstanden zijn: Boven het toestel 1200mm. Aan de achterkant en zijkanten 600 mm.
- **WAARSCHUWING:** Bepaalde onderdelen kunnen erg heet zijn, het gebruik van een ovenwant wordt aanbevolen. Houd kleine kinderen uit de buurt.
- **Alleen buitenshuis gebruiken!**  
Vlamterugslag
- In het geval van een vlamterugslag (wanneer de vlam terugslaat en ontsteekt binnenin de brander of venturi behuizing), de gastoevoer onmiddellijk afsluiten door eerst de regelkraan op de gasfles dicht te draaien en dan de regelkraan van het toestel. Nadat de vlam gedoofd is, verwijder dan de regelaar en controleer de staat van de pakking; bij twijfel de pakking vervangen. Daarna kan het toestel weer aangestoken worden.
- Mocht de vlam aanhoudend terugslaan, retourneer het product dan naar uw geautoriseerde CADAC reparateur.
- Lekkage
- Als er een lek in het toestel zit (geur van gas), draai dan regelkraan van de gasfles dicht en breng deze dan onmiddellijk naar buiten naar een goed geventileerde vlamvrije locatie waar het lek opgespoord en gestopt kan worden. Als u het toestel op lekkage wilt controleren, doe dat dan buiten. Nooit lekken proberen op te sporen met behulp van een vlam; gebruik hiervoor wat zeepwater.
- De juiste manier is het insmeren van de koppelingen met zeepwater. Wanneer er zich een bel of bellen vormen dan is er een gaslek. Onmiddellijk de gastoevoer afsluiten, eerst door het dichtdraaien van de gasfles en dan de regelkraan op de gasfles en dan de regelkraan van het toestel. Controleer of alle verbindingen goed aangesloten zitten. Nogmaals controleren met zeepwater.
- Wanneer een gaslek blijft bestaan, retourneer het product dan naar uw CADAC dealer voor inspectie/repatrie.

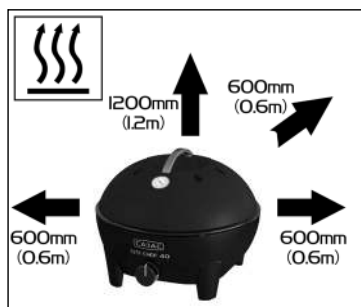**ONDERDELEN LIJST:**



- A. Dome (deksel)
- B. Chef Pan 36
- C. Pizzasteen
- D. Omkeerbare grillplaat
- E. Barbecue rooster
- F. Pandrager
- G. Vetopvang pan
- H. Brander unit



**De volgende onderdelen/accessoires zijn niet inbegrepen en worden separaat verkocht:** Chef Pan 36 (B), Pizzasteen (C), Omkeerbare grillplaat (D).

**3. Gebruik van het toestel**

- Zorg dat alle onderdelen in orde zijn en controleer op gaslekkages voor u het toestel gaat gebruiken.
- Onderdelen kunnen gemakkelijk op elkaar gestapeld worden.
- De omkeerbare grillplaat (D) dient gebruikt te worden in combinatie met de vlamverdeler. De vlamverdeler voorkomt dat de plaat te heet wordt. Zie onderstaande afbeelding ter referentie.

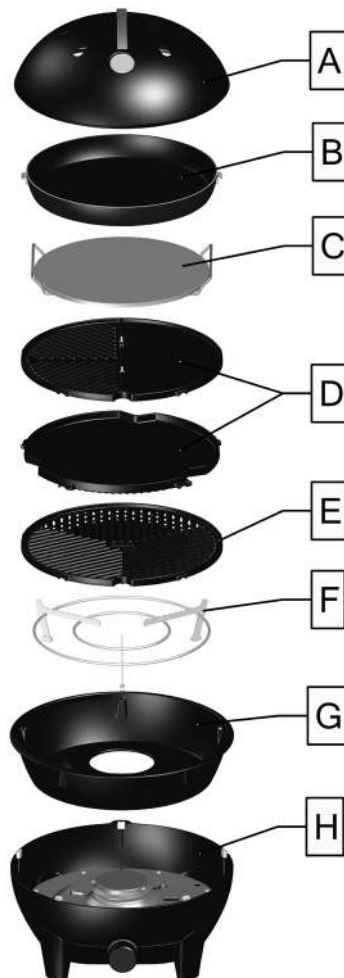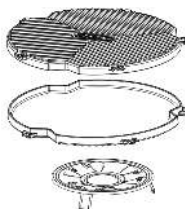

## 4. Aansluiten en verwisselen van de gasfles

- Sluit na gebruik de regelkraan van de gasfles en draai vervolgens de regelknop op het toestel uit ("•" – helemaal rechtsom draaien).
- Zorg ervoor dat de gasfles aangesloten of vervangen wordt op een goed geventileerde locatie uit de buurt van alle ontstekingsbronnen, zoals open vuur en uit de buurt van anderen.
- Niet roken tijdens het vervangen van de gasfles.
- Wanneer de lege gasfles vervangen moet worden, zorg er dan voor dat de gastoevoer bij de regelkraan van de gasfles dichtgedraaid is.
- Verwijder de regelaar van de lege gasfles.
- Voorkom verdraaiing van de gas slang tijdens het aansluiten van de drukregelaar op de nieuwe/vervangende gasfles.
- Blaas alle stof weg uit de opening van de gasfles om mogelijke blokkering van de gaspit te voorkomen.
- Koppel de drukregelaar aan de gasfles.
- Zorg ervoor dat er een volledig gasafdichting gemaakt is (controleer op de geur van gas bij de aansluitverbinding). Controleer nooit op lekkage met een vlam. Gebruik alleen zeepwater, wat aangebracht wordt op de verbindingen en aansluitingen van het toestel. Wanneer er sprake is van gas lekkage ontstaan er bellen bij de lekkage plek. Bij twijfel, graag contact opnemen met de dichtstbijzijnde leverancier.



Fig. 5

## 5. Schoonmaken

- Laat het toestel afkoelen voordat u deze schoonmaakt.
- Gebruik een vochtige doek om de buitenkant van het gastoestel en de gasfles schoon te maken.
- De grillplaat heeft een duurzame, keramische non-stick coating voor een langere levensduur, indien u deze goed onderhoudt.
- Hoewel de antiaanbaklaag zeer duurzaam is, kan het gemakkelijk beschadigen door het gebruik van metalen kookgerei. Het wordt daarom aangeraden bij het koken alleen plastic of houten kookgerei te gebruiken.
- Laat de grillplaat altijd afkoelen voordat deze in water ondergedompeld wordt.
- Zorg ervoor dat er geen water in de branders komt. Het toestel helemaal goed afdrogen voordat het gebruikt wordt.
- Geen schuurmiddelen gebruiken omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.
- Maak na elk gebruik het toestel schoon. Na het schoonmaken kunt u het de grillplaat invetten met een dun laagje olie.
- Gebruik geen hogedruk stoom apparaatuur of waterstraal om het toestel schoon te maken.
- Verwijder het vet uit het vetopvangbakje van de vetopvang pan.
- Opmerking: Voor hardnekkige vlekken, kan de Cadac cleaner gebruikt worden.

## 6. Onderhoud

- Wanneer het toestel regelmatig schoongemaakt en onderhouden wordt, zal de levensduur van het toestel verlengd worden.
- In het geval van een spetterende vlam of een verstopping in de gaspit:**
- Maak de gaspit uitgangen schoon in het geval van overlopen.
  - CADAC raad aan de gaspitten elke zes (6) maanden schoon te maken om te zorgen voor een continu efficiënte werking van uw toestel.
  - Dit kan gedaan worden door verwijdering van de gaspit met gewoon gereedschap en het wegblazen van vuil uit de gaspit, u kunt nieuwe gaspitten kopen bij de plaatselijke CADAC winkel. Probeer de gaspit niet mechanisch schoon te maken.

### Service intervallen en onderhoud:

- CADAC adviseert het onderhoud van het toestel elke twaalf (12) maanden te laten doen door een servicetechnicus om te zorgen voor een continu efficiënte werking.
- Opmerking: Alle technische werkzaamheden aan het toestel mogen alleen gedaan worden door een gekwalificeerde technicus.
- Controleer de gas slang en aansluitingen regelmatig voor tekenen van lekkage, steeds weer wanneer een gasfles opnieuw gevuld is.
- Mocht het toestel abnormaal functioneren nadat het opgeborgen is geweest en alle controles het probleem niet opgelost hebben, kan de venturi geblokkeerd zijn. Een geblokkeerde venturi wordt aangegeven door een zwakkere geelachtige vlam of in extreme gevallen helemaal geen vlam. Onder deze omstandigheden is het nodig om de brander te verwijderen en de venturi te controleren en grondig alle vuil eruit te halen wat zich in de venturi verzameld heeft.

## 7. Opbergen


- Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u het opbergt.
- Draai eerst de gastoevoer van de gasfles dicht wanneer de gasfles verwijderd wordt. Daarna pas de gasfles loskoppelen.
- Berg de gasfles op in een goed geventileerde ruimte weg van brandbaar materiaal. Berg de gasfles liefst buitenshuis op en NIET in een kelder.

## 8. Retourneren van het toestel voor reparatie, onderhoud en garantie

- Breng geen verandering aan op het toestel. Dit kan het toestel onveilig maken. Door verandering op of aan het gastoestel zal de CADAC garantie komen te vervallen.
- Wanneer u een fout niet kunt herstellen door het opvolgen van deze instructies, neem dan contact op met uw CADAC dealer.
- Wij raden u aan alle betalingsbewijzen en eventuele installatie certificaten te bewaren voor garantie doeleinden. Alleen op vertoon van deze bewijsstukken kunt u eventuele garantie claimen.
- Dit CADAC toestel wordt door CADAC gegarandeerd voor een periode van 5 jaar tegen fabrieksfouten.

## 9. Reserdedelen en accessoires

Gebruik altijd de originele CADAC reserdedelen aangezien deze ontworpen zijn voor een optimale prestatie.

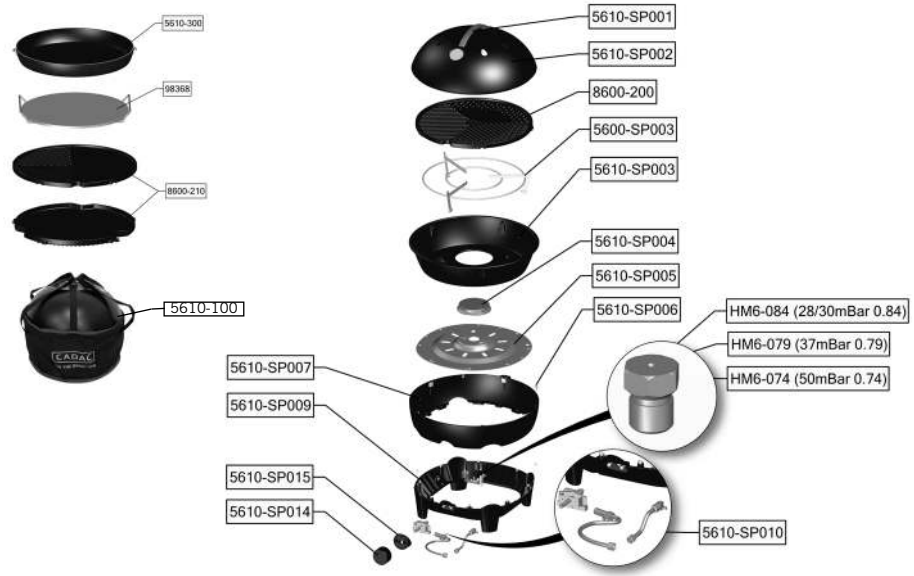

## 10. Garantie

CADAC (Pty) Ltd garandeert bij deze aan de OORSPRONKELIJKE KOPER van dit CADAC gastoestel, dat het zonder gebreken in materiaal en vakmanschap zal zijn vanaf de datum van aankoop zoals volgt:

Afsluiters:	5 jaar
Plastic onderdelen:	Geen garantie
Emaïlle delen:	5 jaar
Branders:	1 jaar

Deze garantie is alleen van toepassing als het apparaat samengesteld is en bediend wordt overeenkomstig de afgedrukte instructies.

CADAC mag redelijk bewijs eisen van uw aankoopdatum. Bewaar daarom altijd de kassabon of faktuur.

Deze beperkte garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van onderdelen die defect blijken te zijn bij normaal gebruik en onderhoud en die er na onderzoek op zullen duiden, naar tevredenheid van CADAC, dat ze defect zijn. Voordat er onderdelen geretourneerd worden, graag contact opnemen met de vertegenwoordiger van de klantenservice in uw regio gebruikmakend van de contactinformatie die gegeven is samen met uw handleiding. Als CADAC het defect bevestigt en de claim goedkeurt, zal CADAC er voor kiezen zulke onderdelen kosteloos te vervangen. CADAC zal de onderdelen opsturen naar de koper, vracht of post vooruitbetaald.

Deze beperkte garantie dekt geen gebreken of problemen met de werking ten gevolge van een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, wijziging, verkeerd gebruik, vandalisme, onjuiste installatie of onjuist onderhoud of service, of verzuim in het uitvoeren van normaal en routinematig onderhoud, inclusief maar niet gelimiteerd tot schade veroorzaakt door insecten in de brander buizen, zoals uiteengezet in deze gebruikershandleiding.

Aantasting of schade ten gevolge van barre weersomstandigheden zoals hagel, orkanen, aardbevingen of tornado's, verkleuring ten gevolge van blootstelling aan chemische stoffen hetzij rechtstreeks of in de atmosfeer, wordt niet gedekt door deze beperkte garantie.

Er zijn geen andere uitdrukkelijke garanties behalve zoals hierin uiteengezet en alle geldende impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid zijn in duur gelimiteerd tot de periode van dekking van deze uitdrukkelijk schriftelijke beperkte garantie. Sommige regio's staan geen beperking toe met betrekking tot hoe lang een expliciete garantie duurt, dus deze beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

CADAC is voor geen enkele speciale, indirecte of gevolgschade aansprakelijk. Sommige regio's staan geen uitsluiting of beperking toe van incidentele of gevolgschades, dus deze beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

CADAC autoriseert geen enkel persoon of bedrijf tot het aannemen van enige verplichting of aansprakelijkheid in verband met de verkoop, installatie, gebruik, verwijdering, retournering, of vervanging van zijn apparatuur; en geen van dergelijke vertegenwoordigingen zijn bindend voor CADAC.

Deze garantie is alleen van toepassing op producten die verkocht worden in de detailhandel detailhandel of de CADAC Brandshop.

Om te genieten van een lange levensduur van uw CADAC product, graag de paragraaf schoonmaken en onderhoud van de gebruikershandleiding raadplegen.